Pioneer *sound.vision.soul*

Digitale Satelliet Ontvanger

DBR-S300NL

Gebruiksaanwijzing

CE

Functietoetse

INFO : Voor het in beeld brengen van informatiebalken met informatie over het programma.

OK : Toets waarmee u een gekozen optie bevestigt.

✕ : Het activeren en deactiveren van uw favoriete kanalen.

SERV : Informatie over het abonnement.

✚ : Uitgebreide informatie over een programma of het instellen van taal en/of ondertiteling.

🔇 : Uitzetten van het geluid.

EPG : ELECTRONISCHE PROGRAMMAGIDS met informatie over de programma's.

→←↑↓ : Toetsen om door de menu's heen te lopen, door de programma's te lopen of om het volume in te stellen.

•→ : Om terug te gaan naar een TV-programma.

MENU : Om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.

A,B,C, D,E : Functietoetsen.

⏻ : Aan/Uit knop (standby).

TV/SAT: Om te schakelen tussen ontvangst via uw digitale decoder of direct via uw TV-kabelaansluiting.

Deze afstandsbediening werd ontworpen voor het bedienen van deze satelliet ontvanger.

Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

- Verwijder het klepje van de batterijhouder op de achterzijde van de afstandsbediening.

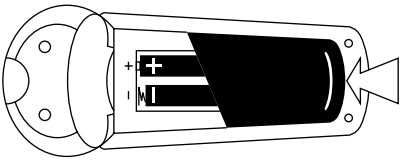

- Plaats twee batterijen (type R03G/AAA - 1.5 V).
- Klik het klepje weer op zijn plaats.

De Pioneer batterijen die bij de afstandsbediening voor de nieuwe ontvanger worden meegeleverd,bevatten niet de zware metalen kwik en cadmium.
In veel landen mogen lege batterijen echter niet met het huisvuil weggegooid worden.

Informeer a.u.b. naar de plaatselijke voorschriften voor het wegdoen van lege batterijen.

Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.
NL
H023 Du

Actieradius van de afstandsbediening

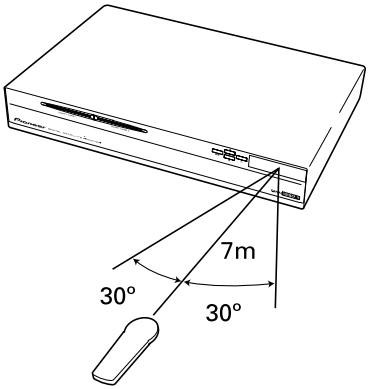

- Als de signaaltransmissie tussen de afstandsbediening en de ontvanger van de videorecorder wordt gehinderd door een obstakel dan is het mogelijk dat de videorecorder niet reageert op de impulsen van de afstandsbediening. In dat geval moet u het obstakel verwijderen of een andere positie innemen.
- Naarmate de batterijen worden gebruikt, verkleint de actieradius van de afstandsbediening. Als de actieradius van de afstandsbediening u ontoereikend lijkt, moet u de batterijen vervangen.

BELANGRIJK

Dit symbool met de bliksemschicht met pijlkop in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te attenderen op de aanwezigheid binnen de behuizing van het product van onderdelen die niet geïsoleerd zijn en onder een dusdanig "gevaarlijke spanning" staan dat het gevaar van elektrische schokken voor personen bestaat.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

LET OP:
OM HET GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MAG U DE KAP (OF DE ACHTERKANT) NIET VERWIJDEREN. ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN BINNENIN DIE DOOR DE GEBRUIKER GEREPAREERD OF VERVANGEN KUNNEN WORDEN. LAAT REPARATIE OF ONDERHOUD OVER AAN BEVOEGD SERVICE PERSONEEL.

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te attenderen op belangrijke instructies aangaande bediening en onderhoud (reparatie) in de bij het toestel behorende documentatie.

WAARSCHUWING: Het apparaat is niet waterbestendig. Ter voorkoming van brand- of schokgevaar mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht, en mag geen vloeistof of vochtbevattend product in the buurt van het apparaat worden geplaatst, zoals vazen, bloempotten, cosmetica- of medicijnflesjes, en dergelijke.

WARNING: The apparatus is not waterproof, to prevent fire or shock hazard, do not expose this apparatus to rain or moisture and do not put any water source near this apparatus, such as vase, flower pot, cosmetics container and medicine bottle etc.

Zorg ervoor dat gebruikte batterijen overeenkomstig de overheidsbepalingen of milieuvoorschriften van uw land / regio worden verwijderd.

When disposing of used batteries, please comply with governmental regulations or environmental public instructions / rules that apply in your country / area.

Algemene Informatie Terminal DBR-S300NL

Vermogen	**AC230V**
Energieverbruik (W)	**Max. 20W**
Energieverbruik in standby (W)	**3W**
Afmetingen	**380mm (B) x 265mm (D) x 71mm (H)**
Gewicht	**2,0kg**

Weergave van:

- het uur wanneer de ontvanger in Standby staat;
- het programmanummer wanneer de ontvanger ingeschakeld is;
- het woord ***PLUS***: visuele waarschuwing van uw programmering;
- het woord ***MESS***: u heeft een bericht in uw brievenbus.

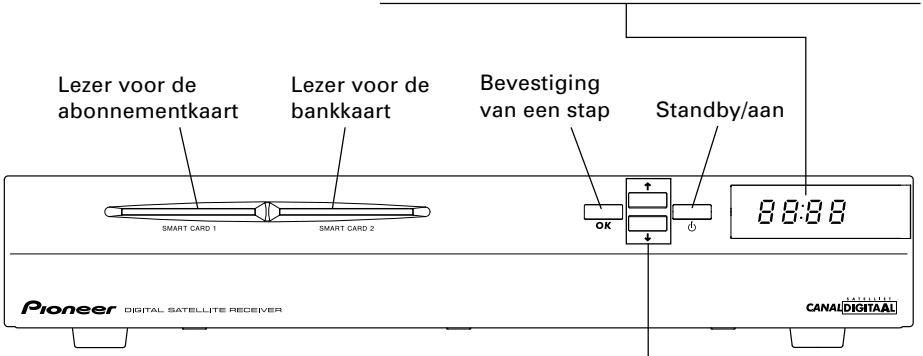

Multifunctionele toetsen:

- Programma keuze.
- Door de menu's op het scherm lopen.

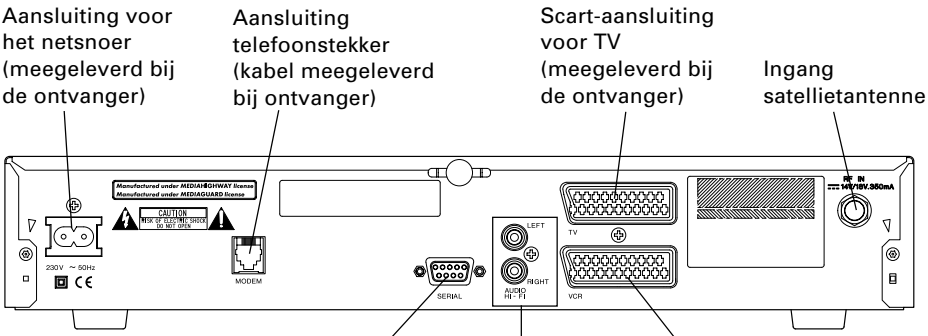

TECHNISCHE GEGEVENS

1 INGANG NETSNOER 230 V

2 TELEFOONKABEL

3 AANSLUITING VOOR SERIËLE VERBINDING MET EEN MICROCOMPUTER

4 CINCH-AANSLUITINGEN (aansluiting van bijvoorbeeld een audioversterker)

5 SCART-AANSLUITING (naar televisie)

6 SCART-AANSLUITING (naar videorecorder)

7 SATELLIETINGANG

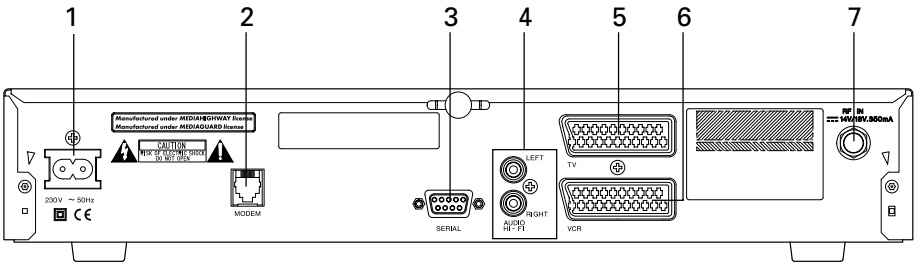

INHOUD

Gefeliciteerd met de keuze van uw Pioneer DBR-S300NL satellietontvanger. Met deze Pioneer satellietontvanger heeft u toegang tot digitale satellietprogramma's en diensten.

Opmerking: u heeft een abonnement nodig om toegang te hebben tot de diensten van CANALDIGITAAL. Raadpleeg het "Welkomstpakket".

1 INLEIDING ... 9

2 ONTVANGER AANSLUITEN ... 10

3 MENUSTRUCTUUR ... 12

4 INSTALLEREN VAN DE SATELLIETONTVANGER ... 13
4.1 Instellingen ... 13
4.2 Technische informatie ... 16
4.3 Het installeren van de kanalen ... 17

5 HET MENU ... 19
5.1 Code en kinderslot ... 19
5.2 Voorkeurkanalen kiezen ... 20
5.3 Programma's opnemen ... 21
5.4 Informatie abonnement en brievenbus ... 23

6 INFORMATIEBALKEN (INFO) ... 24

7 ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS (EPG) ... 25
7.1 Programma overzicht ... 25
7.2 Film, sport, jeugd, documentaire en overige genres ... 27
7.3 Selecteren programma's ... 28
7.4 Lijst geselecteerde programma's ... 28

8 DE + TOETS ... 29

9 RADIOKANALEN ... 29

10 DE KANALEN ... 30
10.1 De lijst van kanalen ... 30
10.2 De nummering van kanalen wijzigen ... 30
10.3 Nieuwe kanalen toevoegen ... 31
10.4 Kanalen verwijderen ... 31
10.5 Kanalen opnieuw installeren ... 31

11 BETAALPROGRAMMA'S ... 32

12 INFORMATIE VOOR ABONNEES ... 33

13 SYMBOLEN EN AFKORTINGEN ... 34

14 PROBLEMEN OPLOSSEN ... 35

15 DBR-S300NL DIGITALE SATELLIETONTVANGER ... 36

1 INLEIDING

Veiligheidsvoorschriften

Let op gevaarlijke spanningen in uw ontvanger. De kast niet openen, deze mag alleen door speciaal opgeleid personeel gerepareerd worden.

Plaats deze Pioneer-satellietontvanger niet in de regen of in een vochtige omgeving, om kortsluiting en dus brand of elektrische schokken te voorkomen.

Controleer voordat u de ontvanger op de netspanning aansluit of de netspanning overeenkomt met de spanning op het plaatje op de onderzijde van de ontvanger.
Zo niet, raadpleeg uw dealer.

Zorg dat er geen voorwerpen en vloeistoffen in de luchtopeningen komen. Wanneer er vloeistof in de ontvanger terecht komt, neem de netstekker van de ontvanger uit de contactdoos en haal er een technicus bij.

Zorg dat de lucht door de luchtopeningen vrij kan circuleren. Laat minstens 3 cm vrij rondom de ontvanger.

Plaats de ontvanger niet dichtbij een warmtebron (radiator, e.d.) of een apparaat met een sterk magnetisch veld (zoals een motor, transformator).

Gebruik de ontvanger niet in een stoffige omgeving waar het onderhevig is aan trillingen.
Gebruik de ontvanger niet meteen nadat u het apparaat van een koude naar een warme omgeving - of omgekeerd - verplaatst heeft, of in een omgeving met een hoge luchtvochtigheidsgraad.

Voorkom heftige schokken als u de ontvanger moet vervoeren.

Maak de ontvanger schoon met een vochtige zeemleren lap. Gebruik nooit een schuurmiddel.

De ontvanger levert een spanning van 14 of 18 V gelijkspanning aan de satellietschotel. Zorg dat u de satellietschotel alleen aansluit op de ingangen voor satellietschotel, en op geen enkele andere ingang.

Sluit nooit een kabel aan of vervang nooit een kabel terwijl de ontvanger op de netspanning aangesloten is.

Steek de netstekker van de ontvanger nu nog niet in de wandcontactdoos, maar lees deze instructies eerst verder.

WAARSCHUWING: HET TOESTEL IS NIET WATERDICHT; HET TOESTEL NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT OM BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SHOCK TE VERMIJDEN. PLAATS OOK GEEN WATERHOUDENDE VOORWERPEN, ZOALS VAZEN, BLOEMPOTTEN, COSMETISCHE CONTAINERS EN FLESSEN MET GENEESMIDDELEN, ENZ. IN DE NABIJHEID VAN DIT TOESTEL. H001ADu

Dit toestel is uitsluitend ontwikkeld voor consumentengebruik en de werking kan niet worden gegarandeerd voor gebruik in een andere toepassing dan waarvoor het bedoeld is te werken.

WAARSCHUWING: Dit toestel is niet waterdicht, dus om brand en elektrische schokken te voorkomen mag u het toestel niet blootstellen aan regen of vocht en mag u geen water in de buurt plaatsen van het toestel, zoals bijvoorbeeld in een vaas, bloempot, of in flesjes met cosmetica of medicijnen enz.

Bij het wegwerpen van gebruikte batterijen dient u de in het gebied waar u zich bevindt geldende regelingen van overheidswege of andere instanties hieromtrent in acht te nemen.

Het uiterlijk en de inhoud van weergegeven schermen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

2 ONTVANGER AANSLUITEN

In dit hoofdstuk leest u hoe u de Pioneer digitale satelliet ontvanger kunt aansluiten op de apparatuur die u al bezit, zoals een TV en videorecorder (VCR).

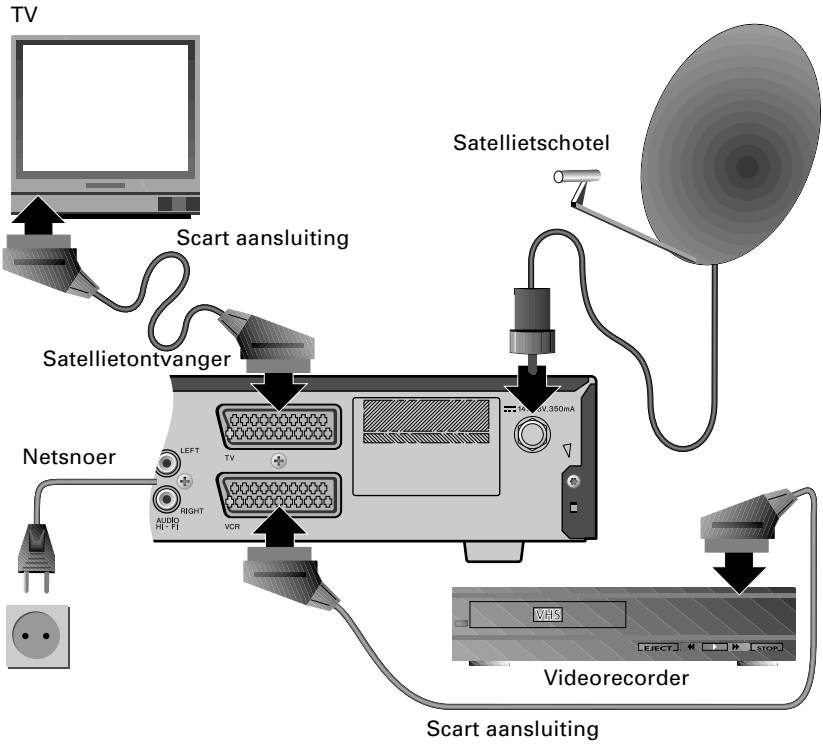

Note:

- **Afspelen van een videocassette.**
  Wij raden u aan om voor het afspelen van een videocassette, uw ontvanger in standby te zetten.
- **Digitale draadloze telefoon.**
  Als u een Digitale draadloze telefoon (DECT) bezit kan deze in sommige gevallen storingen op het signaal van uw ontvanger / TV toestel veroorzaken. Wij adviseren u dan ook om beide apparaten niet in elkaars directe nabijheid te plaatsen.
- **Smartcard.**
  Laat uw smartcard A.U.B. in de decoder zitten zodat uw abonnement maandelijks kan worden verlengd.

Hifi installatie aansluiting

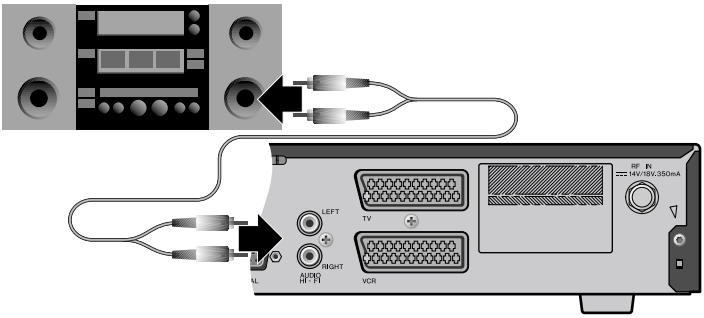

Telefoon aansluiting

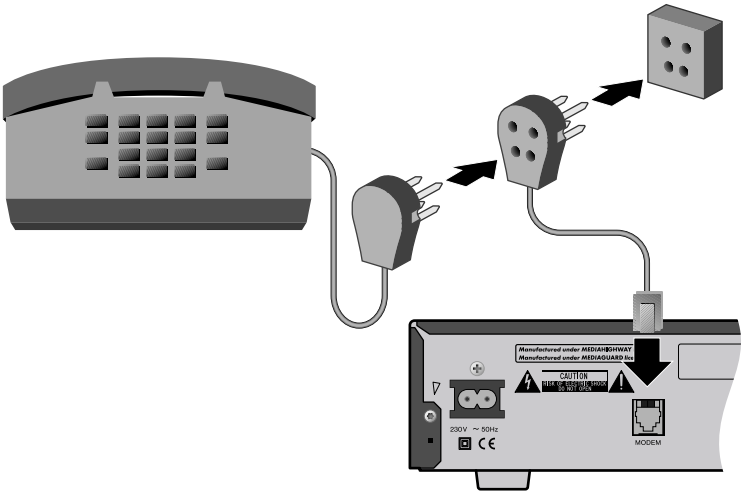

LET OP!
Het alarmnummer bellen wanneer het modem actief is.
Wanneer uw modem actief is kunt u alleen een alarmnummer bellen door de digitale ontvanger uit te zetten met de aan/uit knop aan de voorkant.

3 MENUSTRUCTUUR

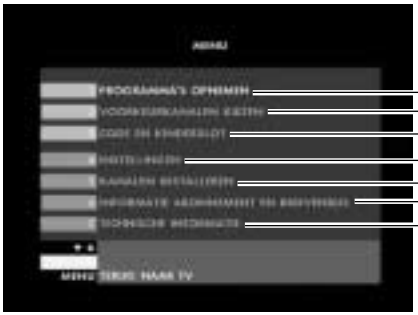

INSTELLEN VAN DE TIJD EN HET KANAAL VOOR EEN VIDEO-OPNAME.

INSTELLEN VAN DE VOORKEURKANALEN.

INSTELLEN EN WIJZIGEN VAN DE CODE EN INSTELLEN VAN EEN KINDERSLOT.

INSTELLEN VAN DE ONTVANGER, DE TV, DE VIDEORECORDER EN HET MODEM.

KANALEN INSTALLEREN, TOEVOEGEN EN VERWIJDEREN,
VOLGORDE VAN KANALEN WIJZIGEN EN EEN OVERZICHT VAN DE COMPLETE LIJST VAN KANALEN.

GELDIGHEIDSDUUR VAN HET ABONNEMENT RAADPLEGEN EN NALEZEN VAN BERICHTEN VAN CANAL+.

CONTROLEREN VAN DE SIGNAALSTERKTE
VAN DE ONTVANGST, ANTENNE INSTELLEN EN RAADPLEGEN DECODER- EN SOFTWAREVERSIE.

WIJZIGEN VAN HET VOLUME, DE ONDERTITELING, DE GESPROKEN TAAL, HOE LANG DE INFORMATIEBALK IN BEELD IS, HET GEHEUGEN EN DE TIJD.

WIJZIGEN VAN DE TV- EN VIDEORECORDER STANDAARDINSTELLINGEN.

WIJZIGEN VAN DE MODEMINSTELLINGEN.

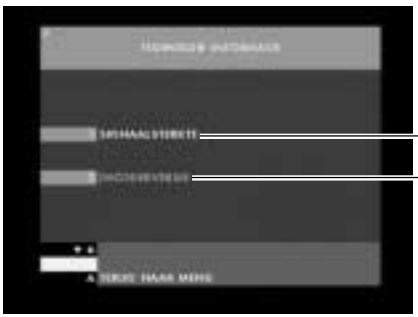

CONTROLEREN VAN DE LNB INSTELLINGEN EN INSTELLEN VAN DE SCHOTEL.

RAADPLEGEN VAN DE DECODER – EN SOFTWAREVERSIE.

4 INSTALLEREN VAN DE SATELLIET-ONTVANGER

Hoe kunt u de satellietontvanger instellen?

1. Stop de smartcard in de linker opening aan de voorkant van de decoder (SMARTCARD 1).
2. Druk op de AAN/UIT knop op de decoder.
3. Druk op de rode toets van de afstandsbediening om de decoder aan te zetten. In het scherm verschijnt het MENU.

U heeft op dit moment alleen toegang tot de opties 4, 5 en 7.
Wanneer het MENU scherm niet verschijnt, nadat u ontvanger heeft aangezet, druk dan twee maal op de toets TV/SAT van uw afstandsbediening.
Note: In het algemeen, indien u na het aanzetten van uw ontvanger geen beeld heeft, druk dan twee keer op de toets TV/SAT van uw afstandsbediening.

4. Voer de volgende drie stappen uit om de decoder in te stellen, :

Stap 1	**INSTELLINGEN**	**(Toets 4)**
Stap 2	**TECHNISCHE INFORMATIE**	**(Toets 7)**
Stap 3	**KANALEN INSTALLEREN**	**(Toets 5)**

4.1 INSTELLINGEN

A. INSTELLEN DECODER

U komt in het menu door de MENU-toets in te drukken. Om in het ***MENU*** een van de opties te kiezen kunt u op het gewenste nummer drukken of m.b.v. de pijltjestoetsen ↑↓ een optie selecteren. Druk op ***OK*** om uw keuze te bevestigen.

Kies vanuit het menu optie ***4*** (INSTELLINGEN) en vervolgens 1 (INSTELLEN DECODER).

Via dit MENU kunnen de voorkeurinstellingen van uw satellietontvanger vastgelegd worden. Kies het nummer van de gewenste functie of gebruik de pijltjestoetsen ↑↓. De mogelijke opties verschijnen door de pijltjestoetsen ←→ te gebruiken.

1. VOORKEURTAAL

U kunt kiezen tussen Nederlands, Spaans, Frans, Engels, Duits, Italiaans of de originele versie. Het is alleen mogelijk om deze optie te gebruiken als het programma ook in de gekozen taal wordt uitgezonden.

2. ONDERTITELING

U kunt kiezen tussen Nederlands, Spaans, Frans, Engels, Duits, Italiaans of geen ondertiteling. Het is alleen mogelijk om deze optie te gebruiken als het programma ook in de gekozen taal wordt ondertiteld.

3. GELUID

Hiermee stelt u de standaardwaarde voor het volume in. Wanneer u naar een programma kijkt, kunt u de pijltjestoetsen ←→ gebruiken om het volume aan te passen.

4. DUUR INFOBALK

Hiermee stelt u in hoelang de balk die de naam en het nummer van het gekozen kanaal aangeeft, op het scherm moet blijven staan. U kunt kiezen uit normaal, lang of geen balk.

5. HERINNERING / ALARM

Geeft automatisch aan wanneer een door u geselecteerd programma gaat beginnen.
U kunt kiezen uit een herinnering die bestaat uit video én audio of enkel video.

6. TIJD INSTELLEN

De juiste datum en tijd worden automatisch in de satellietontvanger gezet als u alle instellingen heeft voltooid. De datum en tijd kunnen echter ook handmatig worden ingesteld. Om dit in te stellen drukt u op de ***B-toets***, bevestig met OK.
Druk vervolgens twee keer op de ***A-toets*** om terug te gaan naar het hoofdmenu.

B. INSTELLEN TV / VIDEORECORDER

Kies vanuit het menu optie ***4*** (INSTELLINGEN) en vervolgens optie ***2*** (INSTELLEN TV EN VIDEORECORDER).
Hier heeft u de mogelijkheid om uw TV en videorecorder optimaal in te stellen.
Om van de ene optie naar de andere te gaan, kunt u op de afstandsbediening het nummer van de optie kiezen waarin u geïnteresseerd bent of door op de pijltjestoetsen ↑↓ te drukken.
Om uit de verschillende mogelijkheden te kiezen, kunt u op de afstandsbediening op de pijltjestoetsen ←→ drukken.

1. BEELDFORMAAT TV : **4/3 standaard** of 16/9 breedbeeld
2. GELUID TV : **stereo** of mono
3. SIGNAAL TV : deze kunt u het beste laten staan op **CVBS**
4. GELUID VIDEORECORDER : **stereo** of mono
5. NORM VIDEORECORDER : deze kunt u het beste laten staan op **PAL**

Wanneer u de gewenste instellingen heeft geselecteerd kunt u op de ***A-toets*** drukken om terug te gaan naar het INSTELLINGEN scherm.

C. INSTELLEN MODEM

Kies vanuit het menu optie ***4*** (INSTELLINGEN) en vervolgens optie ***3*** (INSTELLEN MODEM).
Hier heeft u de mogelijkheid om uw modem optimaal in te stellen.

1. MODEM : (automatisch ingesteld op) ***intern***
2. BELSTANDAARD : Tone
3. TELEFOONCENTRALE : Kies voor de optie NEE als u geen telefooncentrale heeft. In het geval dat u een aansluiting via een telefooncentrale heeft, zal het programma u om verdere informatie vragen.

Druk op de ***A-toets*** om terug te gaan naar het INSTELLINGEN scherm.

4.2 TECHNISCHE INFORMATIE

Druk vanuit het menu op ***7*** (TECHNISCHE INFORMATIE) en vervolgens op***1*** (SIGNAALKWALITEIT).
Via het scherm SIGNAALKWALITEIT kunt u zien hoe sterk het ontvangen signaal is.
Wij adviseren u om de schotel door een professionele installateur met de juiste meetapparatuur te laten installeren.

Voor het ontvangen van het digitale signaal van de ASTRA satelliet zijn alle parameters vooraf ingesteld. Om deze instellingen te wijzigen drukt u op B (ANTENNE INSTELLEN).

A. SCHOTEL INSTELLINGEN

- SATELLIET : **ASTRA 1 G**
- SCHOTELNUMMER : 1
- BAND : **KU**
- FREQUENTIE : **12.515 Ghz**
- LO LNB : 10600 Mhz
- POLARISATIE : **Horizontaal**
- SCHAKELING (22KHz) : **Ja**

Als u gebruik maakt van een andere satelliet kunt u bij sectie SATELLIET "OVERIGE" invullen en de bijbehorende parameters invullen.

Controleer in ieder geval de LO waarde van de LNB. Deze vindt u in de handleiding van de schotelantenne of op de sticker van de LNB. Neem contact op met het bedrijf dat u de schotel heeft geleverd als u de waarde niet kunt vinden.
Wanneer de juiste parameters zijn ingesteld kunt u beginnen met het instellen van de kanalen.

B. HET RICHTEN VAN DE SCHOTELANTENNE

Wij adviseren u om de schotel te laten installeren door een installateur met de juiste meetapparatuur.

1. Ga terug naar het scherm SIGNAALSTERKTE (druk op ***B***).
2. Kies de VOEDINGSSPANNING LNB met behulp van de pijltjestoetsen ←→.

   - **JA** als u een schotelantenne heeft.
   - **NEE** als u meerdere schotelantennes op uw decoder heeft aangesloten. Neem in dit geval contact op met uw installateur.

3. Richt de antenne op 19,2° Oost, de ASTRA satellietpositie.
4. In het scherm staat een ontvangstindicator die de kwaliteit en de sterkte van de ontvangst aangeeft.
   De lengte van de balk geeft de sterkte aan, de kleuren geven de kwaliteit aan.
   Richt de schotel zo goed mogelijk uit: de balk moet zo ver mogelijk uitslaan.

   - Als de signaalkwaliteit groen is en dicht bij de 3 komt, is de signaalsterkte acceptabel. U kunt de schotel op deze positie vastzetten.
   - Als de signaalkwaliteit oranje is, kunt u de richting van de schotel veranderen om een betere werking te krijgen.
   - Als de signaalkwaliteit rood is, heeft u een slecht signaal.

Het signaal kan slecht zijn doordat:
- De schotel niet goed gericht staat.
- De verbinding tussen de schotel en de decoder via de coaxkabel niet in orde is.

Raadpleeg in dat geval uw installateur
Wanneer de ontvangstindicator groen is en in de buurt van 3 komt, is de decoder klaar om de kanalen in het geheugen op te nemen.

4.3 HET INSTALLEREN VAN DE KANALEN

Kies KANALEN INSTALLEREN (toets ***5*** in menu).
Het volgende scherm verschijnt:

A. CANALDIGITAAL

Als u deze methode (1) kiest zullen de kanalen van CANALDIGITAAL in een door CANALDIGITAAL bepaalde volgorde als eerste in de Lijst van Kanalen komen te staan (1 tot en met 500). Daarna volgen de overige kanalen in willekeurige volgorde (500 tot en met 999).

De decoder geeft de mogelijkheid om de "overige kanalen" te hernummeren, zie B (de CANALDIGITAAL kanalen kunt u echter niet hernummeren). Het automatisch zoeken duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. Tijdens deze fase verschijnt een scherm met een voortgangsindicator (zie ook hoofdstuk 10: DE KANALEN).

Wanneer de kanalen gevonden zijn (de indicator geeft dan 100% aan), wordt automatisch een lijst van alle kanalen in het geheugen van de decoder vastgelegd.

B. IN WILLEKEURIGE VOLGORDE

Als u voor deze manier kiest zullen de kanalen in willekeurige volgorde in de Lijst van Kanalen komen te staan.

De decoder geeft de mogelijkheid om zelf alle kanalen (incl. CANALDIGITAAL) te hernummeren.
Het automatisch zoeken duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. Tijdens deze fase verschijnt een scherm met een voortgangsindicator.

Wanneer de kanalen gevonden zijn (de indicator geeft dan 100% aan), wordt automatisch een lijst van alle kanalen in het geheugen van de decoder vastgelegd.

Note : *Het kan voorkomen dat in de kanalen lijst zoals die is vastgesteld door CANALDIGITAAL de nummering niet opeenvolgend is.

Bijvoorbeeld: 1,2,4,5,6.....18,19.....

Er is dan niets aan de hand met uw satellietontvanger.

Hier is voor gekozen om in de toekomst op een eenvoudige manier kanalen te kunnen toevoegen.

5 HET MENU

De MENU-toets
M.b.v. het MENU van de satellietontvanger kunt u allerlei handige zaken regelen zoals het instellen van een kinderslot, voorkeurkanalen bepalen, een timer instellen voor het opnemen van meerdere programma's etc. U komt in het menu door de MENU-toets in te drukken. Om in het ***MENU*** een van de opties te kiezen kunt u op het gewenste nummer drukken of m.b.v. de pijltjestoetsen ↑↓ een optie selecteren. Druk op ***OK*** om uw keuze te bevestigen.

5.1 CODE EN KINDERSLOT

Toets 3 in het MENU

U kunt uw persoonlijke code zelf instellen en wijzigen. Als u een programma wilt bekijken dat geblokkeerd is of als u naar een betaalprogramma wilt kijken, moet u uw code invoeren. U kunt ook de toegang tot een aantal kanalen blokkeren met het kinderslot.

A. CODE INSTELLEN

- Druk op ***MENU***,daarna op ***3*** en ***1***.
- Kies een getal van 4 cijfers (niet 0000).
- Wanneer u later uw code wilt wijzigen, kunt u opnieuw optie ***1*** kiezen (CODE WIJZIGEN).

Bevestig uw CODE door op ***OK*** te drukken of ga terug naar het scherm CODE EN KINDERSLOT door op ***A*** te drukken.

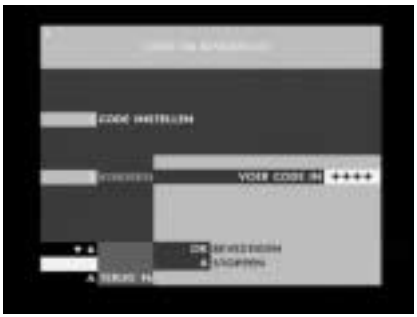

B. KINDERSLOT ACTIVEREN

Hiermee blokkeert of deblokkeert u de toegang tot een of meer kanalen.

- Druk op ***MENU***,daarna op ***3*** en dan op ***2***.
- U moet eerst uw code invoeren.

In dit scherm is het mogelijk om:

- Kanalen te selecteren waarop u een kinderslot wilt zetten.
  Wanneer u een kanaal heeft geselecteerd, verschijnt er een open slotje in het scherm.
- Druk nu op ***B***-toets om de status van het kinderslot te wijzigen. Het symbool van het open slotje verandert nu in een dicht slotje of omgekeerd.

C. KIJKEN NAAR EEN KANAAL MET KINDERSLOT

Als u bij het zappen een geblokkeerd kanaal tegenkomt, ziet u een informatiebalk onder in het scherm. Hier wordt u gevraagd of u toegang wilt hebben: druk op ***OK*** en voer uw code in. Nu kunt u het programma bekijken.

5.2 VOORKEURKANALEN KIEZEN

- Druk op ***MENU*** en op ***2*** om naar het menu VOORKEURKANALEN KIEZEN te gaan.

U kunt hier een lijst met uw favoriete kanalen samenstellen. Bij het zappen tussen de kanalen ziet u dan enkel uw geselecteerde favoriete kanalen.

- Gebruik de pijltjestoetsen ↑↓. om uw favoriete kanalen te selecteren en druk op ***OK*** om uw keuze te bevestigen. Het ✕ symbool verschijnt naast elk kanaal dat geselecteerd is, zowel in het menu van de programma's als in de INFO-balk.
- Om de selectie van een programma ongedaan te maken, drukt u op de ***OK-toets*** en het ✕ symbool verdwijnt.

5.3 PROGRAMMA'S OPNEMEN

Om een programma op te nemen, moet de ontvanger aan staan op het kanaal dat u wilt opnemen. U kunt de ontvanger zo programmeren dat hij automatisch op het juiste moment op het juiste kanaal inschakelt (op het programma dat u wilt opnemen). Dit kan vooral handig zijn als u tijdens uw afwezigheid programma's van meerdere kanalen wilt opnemen. U zult daarnaast echter ook altijd uw videorecorder moeten programmeren.

A. OPNAME VAN EEN DIGITAAL KANAAL WAAR U NAAR KIJKT

Zet de satelliet ontvanger op het gewenste kanaal en uw videorecorder op de preselectie voor de ontvanger. U kunt nu de opname starten.

LET OP!
U kunt niet een programma opnemen via uw satelliet ontvanger en tegelijkertijd naar een ander kanaal kijken via uw digitale satelliet ontvanger.

B. OPNEMEN VAN EEN PROGRAMMA DAT LATER WORDT UITGEZONDEN

Kies op de satelliet ontvanger het juiste kanaal. Selecteer op uw videorecorder vervolgens de juiste SCART ingang van de satelliet ontvanger. Nu kunt u de opname starten.

U zult eerst de videorecorder op de voorselectie van de decoder moeten instellen. Daarna zult u de digitale ontvanger zo moeten programmeren dat deze op tijd en op het juiste kanaal inschakelt.

U kunt vanuit het MENU (***MENU-toets***) of vanuit de EPG (***EPG***- toets) de ontvanger programmeren om op een later tijdstip een programma op te nemen.
MENU-toets

- Druk op ***MENU*** en 1 en vervolgens op het nummer van het programma.
  Kies een volgnummer voor de opname. Het maakt niet uit welk nummer dit is: begin gewoon met 1, ga verder met 2, 3 ,4 enz...

- Selecteer nu de datum, het nummer van het kanaal, de start- en eindtijd en of het opnemen dagelijks, wekelijks, maandelijks of eenmalig moet plaatsvinden.
- Volg vervolgens de instructies die op het scherm verschijnen.

LET OP!
- **Als er op het kanaal dat u wenst op te nemen een kinderslot zit, moet u uw code invoeren.**
- **Vergeet niet de videorecorder vóór de opname van het programma in te stellen.**
- **U kunt maximaal acht programma's opnemen.**

C. VANUIT DE ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS (EPG) EEN PROGRAMMA OPNEMEN

Vanuit de EPG kunt u alleen kanalen opnemen, waarvoor u een abonnement heeft. U kunt dit als volgt doen:

- Druk op ***EPG***.
- Selecteer ***PROGRAMMA-OVERZICHT***.
- Ga op het gewenste programma staan en bevestig uw keuze met de ***OK-toets***.

LET OP!
Als u een programma selecteert dat op dat moment bezig is, kunt u dat programma niet opnemen: u kunt het alleen bekijken.
- In het scherm volgt u de instructies voor het programmeren van een opname.
  Als u wilt opnemen op een tijd die reeds gekozen is, krijgt u een waarschuwingsbericht.
- Zet de videorecorder op de preselectie voor de decoder.
- Vergeet niet ook de videorecorder in te stellen.

D. OPNAME INDICATIE

- Als de ontvanger in standby staat, zal deze automatisch inschakelen op het kanaal en op het tijdstip dat u wilt opnemen.
- Als u kijkt naar een ander kanaal dan het kanaal dat u wilt opnemen, krijgt u een herinnering.

  - Als u op + drukt verschijnt er een bericht om de kanalen die u wilt opnemen in te stellen.
  - Als u op ***OK*** drukt zal de decoder ingesteld worden op het kanaal dat u wilt opnemen.

LET OP!
Als u gedurende de opname naar een ander kanaal schakelt zal deze opname verloren gaan.

5.4 INFORMATIE ABONNEMENT EN BRIEVENBUS

Toets 6 in het HOOFDMENU
Met deze optie kunt u kijken naar:

A. DE GELDIGHEIDSDUUR VAN UW ABONNEMENT

- Druk op ***MENU***,daarna op ***6*** en ***1***.

De ontvangstrechten van uw abonnement worden iedere maand automatisch verlengd. In deze sectie kunt u achterhalen of uw abonnement daadwerkelijk is verlengd. U kunt hier echter niet vinden tot wanneer uw abonnement loopt. Daarvoor moet u uw inschrijfformulier raadplegen.
Wij adviseren u om uw smartcard altijd in de ontvanger te laten zitten zodat uw abonnement iedere maand automatisch kan worden verlengd.

B. BRIEVENBUS

Het is mogelijk dat u een abonnement heeft op een kanaal dat u persoonlijke berichten toestuurt. Op het display van de ontvanger verschijnt dan de tekst MESS (van "MESSAGE" ofwel "BERICHT").

- Druk op ***MENU*** en daarna op ***6*** en ***2*** of gebruik de pijltjestoetsen ↑↓ en bevestig daarna door middel van de ***OK-toets***.

Als u het bericht gelezen hebt verdwijnt MESS van het display. De laatst ontvangen berichten zullen in de brievenbus worden opgeslagen.
Om uit het MENU te gaan, drukt u opnieuw op de ***MENU-toets*** of op ***TERUG***.

6 INFORMATIEBALKEN (INFO) (nog niet beschikbaar)

INFO-toets
Wanneer u tijdens het kijken naar een programma op de ***INFO-toets*** drukt, verschijnen er informatiebalken. In deze balken vindt u informatie over programma's die op dat moment worden uitgezonden en informatie over programma's die daarna worden uitgezonden.
Als u op de ***INFO-toets*** drukt, verschijnen er twee balken in het TV-scherm; één bovenin en één onderin.

A. ONDERSTE BALK

Hier vindt u het nummer en de naam van het kanaal waarop u bent ingesteld en de tijd.

B. BOVENSTE BALK

In deze balk staat programma-informatie en andere aanvullende informatie van het kanaal, waarop u bent ingesteld. Deze informatie is aangegeven met symbolen. U vindt hier de naam en het nummer van het kanaal, de titel en het type programma waar u naar kijkt, begin- en eindtijd van het programma en technische informatie (o.a. stereogeluid, formaat van het beeld).

Om alle programma's te zien die op dit moment worden uitgezonden:

- Druk op de pijltjestoetsen ↑↓ om een kanaal te selecteren of druk rechtstreeks op het nummer van het kanaal waar u in geïnteresseerd bent. De bovenste balk wijzigt terwijl de onderste balk en het beeld waar u naar kijkt gelijk blijven.

Om het volgende programma van een kanaal te zien:

- Druk op de → toets. U ziet nu wat er straks wordt uitgezonden.

Om te zien welke programma's nu worden uitgezonden op een ander kanaal:

- Toets het nummer van een kanaal in of selecteer een kanaal met de pijltjestoetsen ↑↓ en druk op de OK-toets.

LET OP!

- Als u bij het voorgaande de ***VOORK-toets*** heeft gebruikt, kunt u de ***INFO-toets*** alleen voor de voorkeurkanalen gebruiken.
- Als het gekozen kanaal geblokkeerd is, zult u uw pincode moeten intoetsen.
- Om weer alle kanalen te zien, drukt u opnieuw op de ***VOORK-toets***.
- Om uit INFO te gaan, drukt u opnieuw op de ***INFO-toets*** of drukt u op ***TERUG***.

7 ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS (EPG)

EPG-toets
De elektronische programmagids (EPG) geeft informatie over alle programma's, die de komende week worden uitgezonden. Met de EPG kunt u zeer eenvoudig programma's opzoeken.
Met behulp van de ***EPG-toets*** heeft u toegang tot de volgende opties:

PROGRAMMA OVERZICHT:
de programma's staan in volgorde van uitzending per kanaal.

FILM, SPORT, JEUGD, DOCUMENTAIRES EN OVERIGE GENRES:
de programma's staan per genre gerangschikt.

SELECTEREN PROGRAMMA'S:
Hier kunt u selecties maken om uw favoriete programma's te zoeken. De programma's die u heeft geselecteerd, worden opgeslagen in het geheugen.

LIJST GESELECTEERDE PROGRAMMA'S:
een lijst met alle door u geselecteerde programma's, die u wilt zien of opnemen.

- Om uit de ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS te gaan, drukt u op ***EPG*** of ***TERUG***.

Note : Het kan voorkomen dat de EPG niet volledig is voorzien van de actuele informatie. Door de huidige regelgeving met betrekking tot de copyrights van programma informatie betreffende de zenders Nederland 1, 2, en 3, is Canal+ gelimiteerd bij het uitzenden van de Elektronische Programma Gids.

7.1 PROGRAMMA OVERZICHT

Hier staan alle programma's in chronologische volgorde. U kunt alle programma's tot één week vooruit bekijken.

A. EEN PROGRAMMA KIEZEN

- Wanneer u een programma wilt bekijken, kunt u met de pijltjestoetsen ↑↓ of ←→ het programma selecteren en kunt u op de OK-toets drukken om:
  - te zien of een programma op dat moment wordt uitgezonden.
  - een programma dat op een later tijdstip wordt uitgezonden in het geheugen te zetten .
  - een programma dat in het geheugen staat te wissen.
  - een betaalprogramma op te vragen. Deze functie is pas in de toekomst beschikbaar.
  - een programma op te nemen of een opname te annuleren.

B. PROGRAMMA'S OP ANDERE DAGEN

- Als u in de EPG programma's wilt opzoeken op een bepaalde dag, dan kunt u het volgende doen:
  - Om de dag te kiezen:
    U drukt op de toets die correspondeert met de gekozen dag van de week (MA, DI,.....) en u gaat direct naar de tijdsperiode (ochtend) van 6:00 uur tot 14:00 uur.
    Voor de middagprogramma's tussen 14:00 en 20:00 uur, drukt u op de ***DAG-toets***.
    Voor de avondprogramma's tussen 20.00 en 24.00 uur, drukt u op de ***AVOND-toets***.
    Voor de nachtprogramma's tussen 00:00 en 6:00 uur, drukt u op de ***NACHT-toets***.

+ Toets
Wanneer u op de + toets drukt, krijgt u uitgebreide informatie over het geselecteerde programma (samenvatting van het programma, acteurs, presentators, presentatrices, regisseurs enz.....).

C. PROGRAMMA'S KIEZEN OP BASIS VAN KANAAL EN TIJD

Als u PROGRAMMA OVERZICHT en daarna ***B*** indrukt kunt u een programma selecteren op basis van kanaal en starttijd. Als u daarna ***OK*** kiest zal de EPG de bijbehorende programma's opzoeken. U kunt dit kanaal vervolgens in de LIJST GESELECTEERDE PROGRAMMAíS plaatsen.

D. HERINNERING

De ontvanger zal u waarschuwen als een programma begint dat u in de LIJST GESELECTEERDE PROGRAMMA'S heeft geplaatst.

U kunt het type ***herinneringssignaal*** instellen via het MENU.

- Druk op ***MENU*** en daarna op ***4*** en op ***1***.

Enkele minuten voordat het programma begint, wordt u gewaarschuwd. U kunt bij HERINNERING kiezen uit:

- audio en video : de decoder geeft een BIEP en het woord 'PLUS' verschijnt op het display van uw ontvanger.
- video : het woord 'PLUS' verschijnt op het display van uw ontvanger.

Wanneer u op de **+** toets drukt verschijnt de naam van het programma dat in het geheugen is gezet.

LET OP!

- Wanneer een programma dat in het geheugen staat wordt uitgezonden, wordt dit programma automatisch uit het geheugen verwijderd.
- In het geheugen kunnen maximaal 8 programma's worden opgeslagen.
- Een programma dat in het geheugen staat, wordt in de EPG en INFO met een symbool aangegeven .

7.2 FILM, SPORT, JEUGD, DOCUMENTAIRE EN OVERIGE GENRES

Hier staan alle programma's geselecteerd naar de verschillende genres: films, sport, jeugdprogramma's en overige genres in chronologische volgorde. U kunt alle informatie over de programma's tot één week vooruit bekijken.
Wanneer u ANDERE GENRES kiest (met behulp van de pijltjestoetsen ↑↓ en ***OK***), krijgt u de volgende lijst:

- Series
- Infomagazine
- Entertainment
- Muziek
- Weerbericht
- Evenement
- Overige

A. EEN PROGRAMMA KIEZEN

- Wanneer u een programma wilt bekijken kunt u m.b.v. de pijltjestoetsen ↑↓ of ←→ het programma selecteren en kunt u op de ***OK***-toets drukken om:
  - te zien of een programma op dat moment wordt uitgezonden.
  - een programma dat op een later tijdstip wordt uitgezonden in het geheugen te zetten .
  - een programma dat in het geheugen staat te wissen.
  - een betaalprogramma op te vragen. Deze functie is pas in de toekomst beschikbaar.
  - een programma op te nemen of een opname te annuleren.

B. PROGRAMMA'S OP ANDERE DAGEN

- Als u in de EPG programma's wilt opzoeken op een bepaalde dag kunt u het volgende doen:

  drukt u op de toets die correspondeert met de gekozen dag van de week (MA, DI,.....) en u gaat direct naar de tijdsperiode (ochtend) van 6:00 uur tot 14:00 uur.

  Voor de middagprogramma's tussen 14:00 en 20:00 uur, drukt u op de ***DAG***-toets.
  Voor de avondprogramma's tussen 20.00 en 24.00 uur, drukt u op de ***AVOND***-toets.
  Voor de nachtprogramma's tussen 00:00 en 6:00 uur, drukt u op de ***NACHT***-toets.

+ toets
Wanneer u op de + toets drukt, krijgt u aanvullende informatie over een programma (samenvatting van het programma, acteurs, presentators, presentatrices, regisseurs enz.....).

C. PROGRAMMA'S KIEZEN OP BASIS VAN TIJD

Als u FILM, SPORT, JEUGD, DOCUMENTAIRE of OVERIGE GENRES selecteert en daarna ***B*** indrukt, kunt u een programma selecteren op basis van de starttijd. Als u daarna ***OK*** kiest zal de EPG de bijbehorende programma's opzoeken. U kunt dit kanaal vervolgens in de LIJST GESELECTEERDE PROGRAMMA'S plaatsen.

D. HERINNERING

De ontvanger zal u waarschuwen als een programma begint dat u in de LIJST GESELECTEERDE PROGRAMMA'S heeft geplaatst.

U kunt het type herinneringssignaal instellen via het MENU.

- Druk op ***MENU*** en daarna op ***4*** en op ***1***.

Enkele minuten voordat het programma begint, wordt u gewaarschuwd. U kunt bij HERINNERING kiezen uit:

- audio en video: de decoder geeft een BIEP en het woord 'PLUS' verschijnt op het display van uw ontvanger.
- video: het woord 'PLUS' verschijnt op het display van uw ontvanger.

Wanneer u op de **+** toets drukt, verschijnt de naam van het programma dat in het geheugen is gezet.

LET OP!

- Wanneer een programma dat in het geheugen staat wordt uitgezonden, wordt dit programma automatisch uit het geheugen verwijderd.
- In het geheugen kunnen maximaal 8 programma's worden opgeslagen.
- Een programma dat in het geheugen staat, wordt in de EPG en INFO aangegeven .

7.3 SELECTEREN PROGRAMMA'S

Met deze optie kunt u uw favoriete programma's selecteren op verschillende criteria.
U kiest SELECTEREN PROGRAMMA'S en daarna D (selecteren). U heeft vervolgens de keuze uit drie selectiemogelijkheden:

- Genre
- Tijdstip
- Kanaal

Als u de criteria heeft aangepast naar uw eigen voorkeur kunt u met de ***E***-toets een zoekopdracht uitvoeren. Met de **+** toets kunt u extra informatie opvragen. Met de ***B***-toets kunt u, met behulp van de gewenste starttijd van het programma, een extra detail invoeren voor een zoekopdracht.

7.4 LIJST GESELECTEERDE PROGRAMMA'S

In de lijst geselecteerde programma's staan de programma's die u in het geheugen van de ontvanger heeft geplaatst. U vindt hier twee typen programma's:

- programma's die u in het MENU heeft geselecteerd voor opname (aangegeven met PROGRAMMERING OPNAME); als deze programma's beginnen, schakelt de ontvanger automatisch over op het kanaal waarop dit programma wordt uitgezonden.
- programma's die u in de EPG heeft geselecteerd; als deze programma's beginnen, geeft de ontvanger u een herinneringssignaal.
- U kunt een programma ook verwijderen uit deze lijst door dit programma te selecteren en op OK te drukken.

8 DE + TOETS

A. WANNEER U NAAR EEN PROGRAMMA KIJKT

DE + TOETS
Als u naar een programma kijkt en de **+** toets indrukt kunt u voor een specifieke taal en/of ondertiteling kiezen.
U kunt deze functie alleen gebruiken als het programma wordt uitgezonden in de door u gekozen taal en / of wanneer het programma ondertiteld is. Om van de ene naar de andere optie (taal, ondertiteling) te gaan, kunt u de pijltjestoetsen ↑↓ gebruiken. Om uit de verschillende talen of ondertiteling te kiezen, gebruikt u de pijltjestoetsen ←→.

Om uw keuze te bevestigen en terug te gaan naar het programma:
- drukt u op **+** of de ***OK***-toets

VOORK-toets
Met deze toets kunt u uw favoriete kanalen activeren en deactiveren.

- Druk op ***VOORK*** en het symbool verschijnt wit opgelicht in het scherm. U kunt nu alleen zappen tussen de geselecteerde voorkeurkanalen.
- Als u opnieuw op ***VOORK*** drukt, verschijnt het symbool rood opgelicht in het scherm. U kunt nu zappen tussen alle kanalen.

B. TIJDENS HET RAADPLEGEN VAN DE EPG

Als u in de EPG zit en u drukt op de + toets dan krijgt u een overzicht met extra informatie over het programma dat u heeft geselecteerd zoals samenvatting van het programma, presentator / presentatrice, regisseur, acteurs etc.....

C. "PLUS" IN HET DISPLAY VAN DE DECODER

Als een programma begint dat in de LIJST GESELECTEERDE PROGRAMMA'S staat, zal de ontvanger u waarschuwen met de melding 'PLUS' in het display. Wanneer u op + drukt, verschijnt de naam van het programma op het scherm. Om naar het programma te kijken, drukt u op ***OK***.

9 RADIOKANALEN

In de lijst van kanalen vindt u ook onder bepaalde presets de omschrijving "Radiokanalen". Wanneer u zo'n "Radiokanaal" selecteert, kunt u middels de omschrijving op het beeldscherm een radioprogramma kiezen.

10 DE KANALEN

10.1 DE LIJST VAN KANALEN

Om de lijst van de kanalen te bekijken:
- drukt u op ***MENU*** en ***5***.U krijgt nu het menu KANALEN INSTALLEREN.
- kies optie ***1*** om de LIJST VAN KANALEN te bekijken.

Gebruik de pijltjestoetsen ↑↓ om een kanaal te kiezen of druk rechtstreeks op het nummer van het kanaal. De voorkeurkanalen en de kanalen met een kinderslot herkent u aan de symbolen.

Wanneer u naar een programma kijkt, kunt u rechtstreeks naar het menu LIJST KANALEN schakelen door op de ***E***-toets te drukken.

10.2 DE NUMMERING VAN KANALEN WIJZIGEN

Tijdens de installatie heeft u gekozen uit een volgorde die bepaald is door CANALDIGITAAL of een WILLEKEURIGE VOLGORDE.

U kunt de nummering eventueel wijzigen:
- als u voor een persoonlijke nummering heeft gekozen, dan kunt u de gehele volgorde van alle kanalen wijzigen (van 1 t/m 999).
- als u voor de volgorde van CANALDIGITAAL heeft gekozen, dan kunt u enkel de volgorde van niet CANALDIGITAAL kanalen wijzigen (van 501 t/m 999).

U heeft toegang tot deze functie via het menu KANALEN INSTALLEREN:
- druk op ***MENU*** en dan op ***5***.
- kies vervolgens optie ***2*** (KANALEN HERNUMMEREN).

Met de pijltjestoetsen ↑↓ kunt u door de lijst van kanalen gaan. U kunt ook rechtstreeks het kanaal, waar u in geïnteresseerd bent selecteren door het nummer van het kanaal in te toetsen.
U kunt een kanaal selecteren en op de ***OK***-toets drukken. Vervolgens kunt u het kanaal verplaatsen met behulp van de pijltjestoetsen ↑↓.
U bevestigt de nieuwe positie met de ***OK***-toets. U kunt nu kiezen om het kanaal voor of achter deze nieuwe positie te plaatsen of het om te wisselen met de nieuwe positie.

10.3 NIEUWE KANALEN TOEVOEGEN

Het gebeurt regelmatig dat er nieuwe kanalen digitaal worden uitgezonden. Deze nieuwe kanalen kunt u toevoegen in het geheugen van de decoder.

U voegt nieuwe kanalen toe vanaf het menu KANALEN INSTALLEREN:
- druk op ***MENU*** en ***5***.
- kies vervolgens optie ***3*** (KANALEN TOEVOEGEN).

Op dit moment zal de decoder automatisch beginnen te zoeken. In het scherm verschijnt een voortgangsindicator. Wanneer de decoder klaar is met zoeken, kunt u de nieuwe kanalen vinden in de LIJST VAN KANALEN.

10.4 KANALEN VERWIJDEREN

U kunt ook kanalen die in het geheugen staan verwijderen vanaf het menu KANALEN INSTALLEREN:
- druk op ***MENU*** en dan op ***5***.
- kies daarna optie ***4*** (KANALEN VERWIJDEREN).

Er verschijnt vervolgens een lijst van kanalen die u kunt verwijderen.
U kunt het kanaal selecteren met behulp van de pijltjestoetsen ↑↓. U verwijdert vervolgens het kanaal door op ***OK*** te drukken. Het verwijderde kanaal kan weer in het geheugen worden gezet door opnieuw de kanalen te installeren.

10.5 KANALEN OPNIEUW INSTALLEREN

Tijdens de installatie moest u kiezen tussen de volgorde van CANALDIGITAAL of een willekeurige volgorde.

Deze optie geeft u de mogelijkheid om van het ene type nummering naar het andere te schakelen.
- druk op ***MENU*** en daarna op ***5***.
- kies vervolgens optie ***5*** (KANALEN INSTALLEREN). Druk op ***OK*** zodat het scherm KANALEN INSTALLEREN verschijnt. Het systeem geeft een waarschuwing dat de complete lijst van kanalen gewijzigd kan worden en dat u uw CODE moet invoeren om in dit menu te komen.
- u kunt vervolgens weer kiezen tussen de twee verschillende vormen van installeren van kanalen.

11 BETAALPROGRAMMA'S (nog niet beschikbaar)

Betaalprogramma's waren tijdens de druk van deze handleiding nog niet beschikbaar. U wordt geïnformeerd als deze diensten beschikbaar zijn.
Uw digitale ontvanger is geschikt om programma's op te vragen (films, sportwedstrijden) en om computerspelletjes of computerprogramma's te laden.

BETAALPROGRAMMA'S

De meeste betaalprogramma's worden meerdere malen per dag of per week uitgezonden, zodat u zelf kunt kiezen welke tijd u het beste uitkomt.
De betaalprogramma's geven u ook de mogelijkheid om enkele minuten van het programma gratis te bekijken.

A. INFORMATIE OVER BETAALPROGRAMMA'S

Als u op een kanaal staat met betaalprogramma's en u drukt op de ***SERV-toets*** dan komt u in een scherm met alle ***betaalprogramma's*** die worden uitgezonden.
Met de ***A-, B-, C-, D- en E-toetsen*** kiest u voor de volgende diensten:

A.	Aanbod	:	een overzicht van alle beschikbare programma's.
B.	Bestel	:	een betaalprogramma bestellen.
C.	Aanb.	:	speciale aanbiedingen.
D.	Overz.	:	lijst van alle programma's die u heeft besteld.
E.	Pulse :	:	Extra informatie over betaaltelevisie

Om meer informatie over beschikbare programma's te krijgen kunt u de pijltjestoetsen ↑↓ gebruiken. Daarna drukt u op de ***+ toets***.

B. EEN PROGRAMMA OF DIENST BESTELLEN

De ontvanger moet op het telefoonnet aangesloten zijn om een programma of dienst te kunnen bestellen.

- Om een betaalprogramma te bestellen gaat u op een betaalkanaal staan, drukt u op de ***SERV-toets*** en volgt u de instructies in het scherm om het programma te selecteren:
  Situatie a) Programma wordt momenteel uitgezonden:
  in het scherm verschijnt MOMENTEEL BESCHIKBAAR.
  Situatie b) Programma wordt later uitgezonden:
  toets A en selecteer VANDAAG, KOMEND WEEKEND of BINNENKORT
  - Selecteer een programma en druk op OK
  - Voer uw pincode in en druk op OK.
  - Kies de betaalvorm.
- Om een programma te bestellen met behulp van een bestelnummer zult u:
  - eerst het bestelnummer moeten opzoeken. Dit nummer kunt u vinden als u uitgebreide informatie opvraagt door een programma te selecteren en de + toets indrukt.
  - vanuit het ***SERV-menu*** kunt u vervolgens op de ***B-toets*** drukken. Hier kunt u het bestelnummer van het programma dat u wilt ontvangen intoetsen.
- Om een programma uit de EPG te bestellen:
  U kunt ook een betaalprogramma opvragen wanneer u zich bevindt in de EPG.
  Selecteer het programma dat u wilt bestellen:
  Druk op de ***OK-toets***. Vervolgens ziet u een balk waar u nogmaals ***OK*** moet indrukken:
  - vervolgens voert u de pincode in en
  - kiest u de betaalvorm

C. BETAALPROGRAMMA'S BEKIJKEN

Als u een programma heeft besteld moet u enkele minuten voor de start van dit programma op het kanaal inschakelen waarop het programma wordt uitgezonden. Er verschijnt vervolgens een scherm waar u de bestelling moet bevestigen.

LET OP! : Uw ontvanger is voorbereid op het gebruik van creditcards. Het is vooralsnog niet mogelijk alle soorten kaarten te gebruiken.
Wanneer Canal+ de service via creditcard gaat gebruiken, zult u daarover geïnformeerd worden.

12 INFORMATIE VOOR ABONNEES (nog niet beschikbaar)

Als u de SERV-toets indrukt terwijl u naar een van de kanalen van CANALDIGITAAL kijkt, kunt u informatie opvragen over diverse onderwerpen.

13 SYMBOLEN EN AFKORTINGEN

VOORKEURKANAAL

Dit symbool geeft aan welke kanalen door u geselecteerd zijn als voorkeurkanalen.

HET PROGRAMMA WORDT NU UITGEZONDEN

Dit symbool geeft aan dat een programma momenteel wordt uitgezonden. Door op OK te drukken gaat u rechtstreeks naar deze uitzending.

EEN PROGRAMMA IN HET GEHEUGEN

Programma's die u in de LIJST GESELECTEERDE KANALEN heeft geplaatst, zijn in de EPG herkenbaar aan dit symbool.

GEPROGRAMMEERD VOOR OPNAME MET DE VIDEORECORDER

Dit symbool geeft in de EPG aan dat het programma is geprogrammeerd om opgenomen te worden met een videorecorder.

KANAAL MET KINDERSLOT

Dit symbool geeft in de EPG en in de INFO aan dat het kanaal is geblokkeerd met een kinderslot. Alleen de personen die de code kennen, kunnen dit kanaal bekijken. Als het slotje open staat is het kinderslot niet actief.

O.V./ ST: ORIGINELE VERSIE, ONDERTITELD

Dit zijn de afkortingen die gebruikt worden om aan te geven hoe een programma wordt uitgezonden: in de originele taal of met ondertiteling. Dit symbool verschijnt in de bovenste balk als u INFO indrukt.

16/9 en 4/3: FORMAAT PROGRAMMA

Deze afkorting geeft het formaat aan waarin het programma wordt uitgezonden. 16/9 betekent breedbeeld formaat en 4/3 standaardformaat. Deze symbolen verschijnen in de bovenste balk als u INFO indrukt.

14 PROBLEMEN OPLOSSEN

Als u problemen heeft met uw Pioneer DBR-S300NL, controleert u dan eerst de volgende punten.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	ACTIE
Geen beeld, geen geluid en geen weergave op het voorpaneel.	De ontvanger is niet op het lichtnet aangesloten, of staat niet op AAN.	Controleer de lichtnetaansluiting.Druk op de AAN/UIT-toets van het voorpaneel.
Geen beeld, geen geluid; maar de tijd of de melding "—:—" verschijnt op het voorpaneel.	De ontvanger staat in standby.	Druk op ⏻ toest van de afstandsbediening om de ontvanger uit de standby te halen.
Geen beeld, geen geluid; maar de weergave op het voorpaneel is correct.	U kijkt televisie via uw UHF- of VHF-antenneaansluiting.	Druk op de TV/SAT-toets van de afstandbediening.
	De SCART-aansluiting is op de verkeerde bus aangesloten.	Controleer de SCART-aansluitingen (raadpleeg hoofdstuk 2).
	De aansluitingen zijn goed, maar de televisie is NIET ingesteld op externe AV-bron (AV 1 of EXT 1, etc.).	Controleer de TV SCART-aansluiting.
	De kabelverbindingen zijn misschien defect (beschadigd, gebroken of aangetast) of ontbreken.	Controleer alle aansluitingen en raadpleeg hoofdstuk 2.
Alleen het Hoofdmenu en bijbehorende sub-menu's zijn beschikbaar. U kunt geen service kiezen.	Er bevindt zich geen gedownloade Lijst van (digitale) services in het geheugen van de ontvanger.	Voer alle relevante stappen van de installatieprocedure uit die in hoofdstuk 4 worden beschreven.
	De ontvanger is niet juist ingesteld voor de antenne.	Controleer alle items in het menu Antenne instellen (LNB-stroomvoorziening, LNB-type, LO frequentie...) – raadpleeg hoofdstuk 4.2 A.
Hoofdmenu + sub-menu's en informatie zijn beschikbaar. Maar er is geen ontvangst (het beeld is zwart).	De antenne ontvangt geen satellietsignalen.	Controleer de installatie en de richting van de schotel.
	De stroomvoorziening van de LNB is verbroken.	Controleer de kabelverbinding tussen de LNB en de satellietontvanger.
	Het ontvangen signaal is te zwak.	Controleer de installatie en de richting van de antenne.
		Het kan voorkomen (zelden) dat dit wordt veroorzaakt door barre weersomstandigheden of een zeer zware bewolking.
	De antenne is beschadigd.	Installeer een nieuwe antenne.
Onregelmatige ontvangst, "mozaiëk"-effect of het beeld verstart.	Defecte kabelverbindingen (beschadigd, gebroken of aangetaste connectors / draden).	Controleer alle aansluitingen en kabels.
	Een zwak signaal omdat de antenne niet goed is gericht of niet stabiel is.	Richt de antenne opnieuw. Maak de antenne stevig vast.
De afstandbediening werkt niet goed.	Er zijn geen batterijen in de afstandbediening, de batterijen zijn bijna of helemaal leeg.	Controleer de batterijen en vervang ze eventueel.
Bij normale ontvangst kan er tijdens het kiezen van bepaalde services een zwart scherm verschijnen.	Uw abonnement geldt niet voor de geselecteerde services of programma's.	Kies een andere service.

15 DBR-S300NL
DIGITALE SATELLIETONTVANGER

■ **Systeemcapaciteiten**

- Voldoet aan DVB-normen voor MPEG-2 ontvangst van Main level / Main profile.

■ **Videodecodering**

- Voldoet aan DVB-normen voor MPEG-2 ontvangst van Main level / Main profile.
- Videobitsnelheid:maximaal15 Mbits/sec
- Videoformaat: 4 :3 en 16 :9
- Resolutie: maximaal 720x576 pixels

■ **Audiodecodering**

- MPEG-laag I / II (met uitzondering van meerkanaalsbesturing van één bitstroom)

■ **In-uitgang Satelliet-antenne**

- RF-ingang: F type connector
- RF-uitgang (bypass) F type connector
- LNC-stroomvoorziening (V) 0 / 14 / 18
- LNB-stroom maximaal 350 (mA)
- Toonschakelaar 22 kHz (aan / uit)
- Diseq C compatible

■ **Ontvangst-Demodulatie**

- Demodulatie van het type QPSK
- Ingangsfrequentiebereik 950-2150 MHz
- Frequentiebereik doorvoerlus 950-2150 MHz
- Bereik ingangsniveau -65 to -25 dBm
- Symboolsnelheid bestuurd via applicatie (Mbaud) 22, 25, 27.5
- Satellietband breedte Ku-band 10,7 tot 12,75 GHz
- FEC-verhouding: 1/2 , 2/3 , 3/4 , 5/6 , 7/8

■ **Decodering (descrambling)**

Type DVB
Implementatie Intern
Smartcard
1 voor Conditional Access
1 voor Creditcard

■ **Opmerking:**

1- abonnement vereist voor de ontvangst van de gecodeerde uitzendingen van CANALDIGITAAL
2- De Nederlandse programmaís zijn gecodeerd / kosteloos.

■ **Aansluitingen**

- TV SCART
  Uitgang: CVBS, variabel nivo audio L/R, RGB
- VCR SCART
  Ingang: CVBS, Audio L/R
  Uitgang: CVBS, Y/C (SVHS), Audio L/R
- Audio CINCH :
  Uitgang: variabel nivo audio L/R
- Serîle interface : RS 232 / DB 9 female
- Ingebouwd modem: RJ-11

■ **Retour Pad**

- Ingebouwd modem:
- Type V22 bis
- Foutcorrectie V42
- Kiesmodus DTMF

■ **Accessoires**

- Afstandbediening: RC5-codering
- Batterijen: 2 x 1.5V type AAA/R03
- Scart-kabel
- Telefoonsnoer (10 m)
- Telefoon verloopstekker
- Netsnoer (2 m)
- Handleiding
- Garantieboekje geldig over de hele wereld
- Welkomst pakket CANALDIGITAAL met SMARTCARD

■ **Diverse gegevens**

- Temperatuurbereik (°C)
  in bedrijf +5 tot 45
  opslagtemperatuur -10 tot +70
- Netspanning 230 V ~ +/-10% 50 Hz
- Energieverbruik (W) 20 max
- Energieverbruik in standby (W) 3
- Gewicht (in kg) 2,0
  Met verpakking (in kg) 3,5
- Afmetingen (bxhxd in mm) 380x71x265
  Met verpakking 475x160x350

Datum van uitgave: Augustus 2001

Deze gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC

Manufacturer: **Pioneer Corporation**
4-1, 1-chome, Meguro, Meguro-ku
153-8654 TOKYO, JAPAN

EU Representative's: **Pioneer Europe NV**
Haven 1087, Keetberglaan 1,
9120 MELSELE, BELGIUM

English	Hereby, Pioneer, declares that this Digital Satellite Receiver DBR-S300NL is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Suomi	Pioneer vakuuttaa täten että Digital Satellite Receiver DBR-S300NL tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Nederlands	Hierbij verklaart Pioneer dat het toestel Digital Satellite Receiver DBR-S300NL in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
Français	Par la présente Pioneer déclare que l'appareil Digital Satellite Receiver DBR-S300NL est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE
Svenska	Härmed intygar Pioneer att denna Digital Satellite Receiver DBR-S300NL står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Dansk	Undertegnede Pioneer erklærer herved, at følgende udstyr Digital Satellite Receiver DBR-S300NL overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
Deutsch	Hiermit erklärt Pioneer, dass sich dieser/diese/dieses Digital Satellite Receiver DBR-S300NL in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Ellinika	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Pioneer ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Digital Satellite Receiver DBR-S300NL ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
Italiano	Con la presente Pioneer dichiara che questo Digital Satellite Receiver DBR-S300NL è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Español	Por medio de la presente Pioneer declara que el Digital Satellite Receiver DBR-S300NL cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE
Português	Pioneer declara que este Digital Satellite Receiver DBR-S300NL está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Uitgeven door Pioneer Corporation.
Copyright © 2002 Pioneer Corporation.
Allrechten Voorbehouden.

Voor technische informatie aangaande deze digitale satellietontvanger kunt u contact opnemen met:

Pioneer Benelux BV
Versterkerstraat 10
1322 AP Almere
Nederland
Klantenservice :tel. 0900-PIONEER (=0900-7466337)

<BRC1078-A>